

Termostatická hlavice WIFI TRV






Uživatelský manuál



Děkujeme vám za výběr našich produktů a služeb a také za vaši důvěru a podporu. Aby nedošlo k poškození výrobku při instalaci, přečtěte si před instalací pečlivě návod

Technická specifikace:

Napájení:	3x baterie AA 1,5 V
Rozlišení zobrazení teploty:	0.5°C
Tepelný senzor:	NTC (10k)1%
Maximální regulační rozsah dříku :	4.5mm
Defaultní regulační rozsah teplot :	5-35°C
Maximální rozsah:	1-70°C
Pracovní teplota prostředí:	0-50°C
Rozměry	53x53x87mm
Základní závit hlavice :	M30x1.5

Display a tlačítka:


Tlačítka	Popis
	Dlouhým stisknutím vstoupíte do nastavení sítě WiFi Krátkým stisknutím zkontrolujete otevření ventilu Rychlým dvojitým krátkým stisknutím přepnete směr zobrazení
	Krátké stisknutí pro ovládání nastavení teploty minus Dlouhé stisknutí pro uzamčení/odemčení (dětský zámek)
	Krátké stisknutí pro nastavení teploty plus Dlouhé stisknutí pro přepnutí do manuálního režimu2

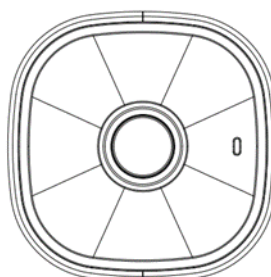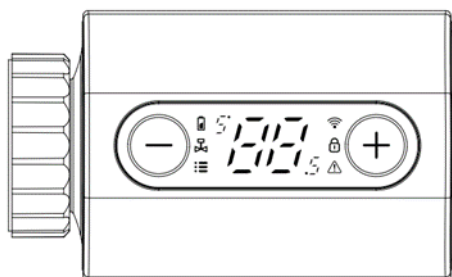

Zprovoznění hlavice a montáž:

Hlavici otevřete ve směru šipky. Vložte 3 alkalické baterie AA. Termostatickou hlavici nasadte na ventil radiátoru (dotahujte pouze rukou). Pro montáž použijte správný typ adaptéru dle typu ventilu v otopné soustavě v balení obsahuje 3 různé (RA, RAV a RAVL)

Na displeji se zobrazí na dobu 3 s všechny ikony. Následně je zahájena kalibrace hlavice. Po dokončení kalibrace je hlavice v manuálním režimu.


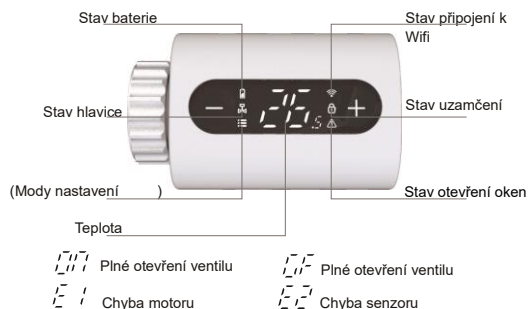




Stavy a chybové hlášky na displeji:




	Po vložení baterií se displej rozsvítí na 3 vteřiny
A1	Když se na displeji zobrazí "Ad", krátkým stisknutím spustíte samokontrolu systému, bliká , když se zobrazí "A1", jedná se o první krok samokontroly systému
A2	Při zobrazení "A2" se jedná o druhý krok vlastní kontroly. Po dokončení samokontroly, pokud se neobjeví žádná výzva k odstranění závady, přejde hlavice do normálního pracovního stavu. Pokud se objeví výzva k odstranění závady, nejprve závadu vyřešte, jinak se nedostane do normálního pracovního stavu.
07	Nastavte nejvyšší teplotu a stiskněte tlačítko + přejde do režimu nuceného úplného otevření ventilu.
0F	Nastavte nejnižší teplotu a stiskněte tlačítko přejde do režimu nuceného úplného uzavření ventilu.
Kód chyby	Chybový stav
E1	Porucha motoru hlavice
E2	Porucha snímače
	Bliká - nízký stav baterie

Další nastavení je pomocí aplikace.

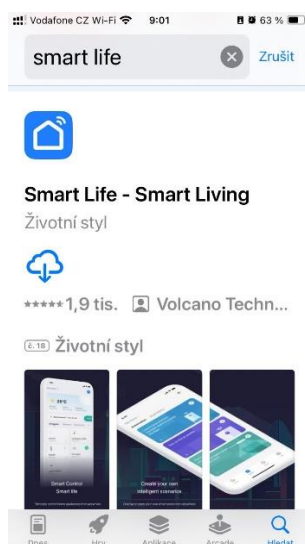
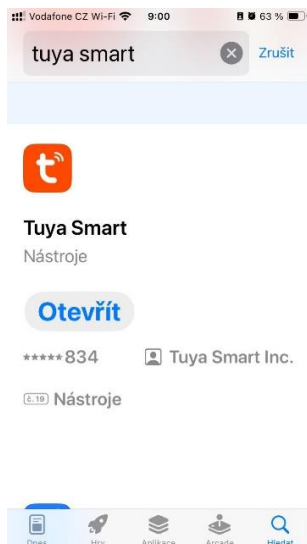
- Stáhněte a nainstalujte si aplikaci „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“ na mobilní telefon a vytvořte si účet. Zapněte Bluetooth svého mobilního telefonu, abyste mohli termostatickou hlavici lépe přidat.



- Připojení hlavice na wifi dlouhým stisknutím  se rozblíká ikonka  tím je hlavice připravena do nastavení přes Wifi.
- Otevřete aplikaci a přihlaste se. Klikněte na + v horním pravém rohu a vyberte v menu Add Device (přidat zařízení) zobrazí požadavek k připojení k Wifi vyberte v Wifi síť a zadejte heslo

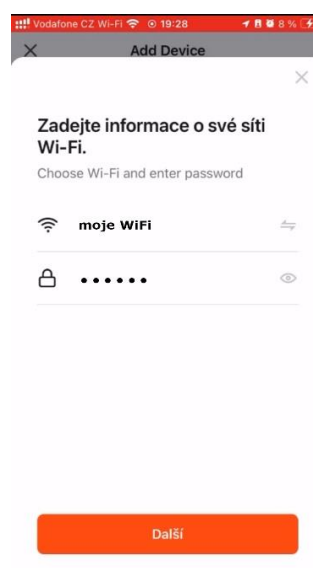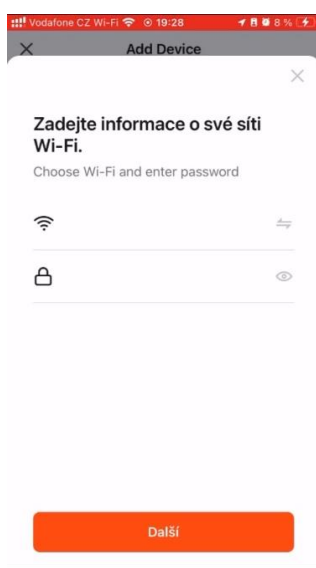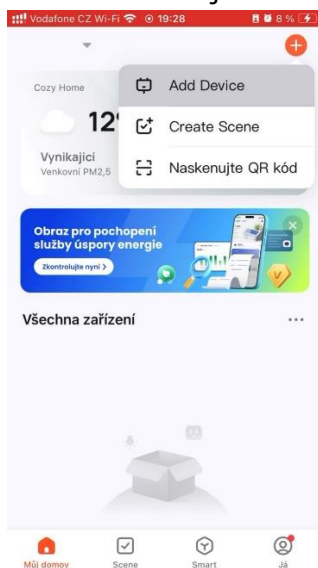

- Nyní se zobrazí hlavice kliknete a vyčkejte na přidání, následně hlavici pojmenujte

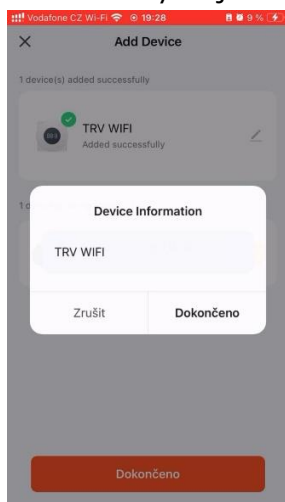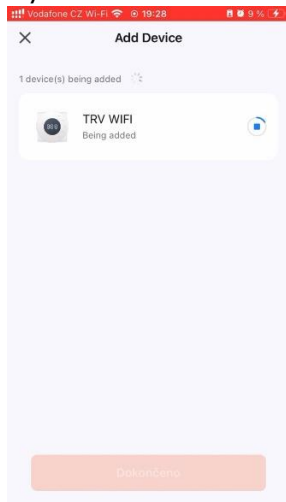

- Po kliknutí na hlavici se zobrazí informační panel s nastavováním teploty na hlavici

